

PERIMESH® Montageanleitung


Montageschritte:

1. Pfosten (Anfang-, End-, Eck-, Mittelpfosten) fachgerecht setzen und montieren (Einbetonieren mit Beton C20/25 oder Verschrauben mit entsprechenden 10-er Schrauben). Hierbei auf die richtige Pfofenseite (Netzführung Außen/Innen) achten. Der Abstand der Pfosten zueinander sollte maximal 2,5m bei einer max. Länge von 20m betragen.

2. Horizontale Spannseile unten und oben durch die Mittelpfosten führen und auf einer Seite am End- oder Eckpfosten in den Seilspanner M18 einführen, den Seilspanner mit einem Ratschenschlüssel mit Inbus (Größe 5) gegen den Uhrzeigersinn drehen bzw. spannen (dabei durch Unterstützung mit einer Zange die Ratsche gegen Rückdrehen sichern) und durch die M3 Schraube den Seilspanner mit dem Pfosten fixieren. Danach auf der anderen Seite das Seilende auf die passende Länge abschneiden (ca. 15 cm länger als Pfofenseite), in den Seilspanner einführen und spannen und fixieren.



3. Netz auslegen und auf einer Netzseite vertikal die zweiteiligen Vertikalseilklemmen aufbringen. Mit Kabelbindern diese Netzseite zuerst an den Ecken oben und unten mit dem Spannseil und dem Rundstab vom Pfosten verbinden. Danach mindestens jede zweite Klemme mit dem Rundstab durch Kabelbinder verbinden. Danach wird das Netz mit den Netzclips am Spannseil eingehängt – oben und unten mindestens an jeder zweiten Masche. Jetzt wird das Netz auf die andere Seite gezogen bzw. ausgerichtet, ggf. das Netz auf die gewünschte Länge abschneiden, und auch mit Kabelbindern am Rundstab befestigt. Danach die restlichen Netzclips aufbringen. Durch die Kabelbinder wird das Netz jetzt auf den gewünschten End-Abstand zum Rundstab bestens eingestellt.

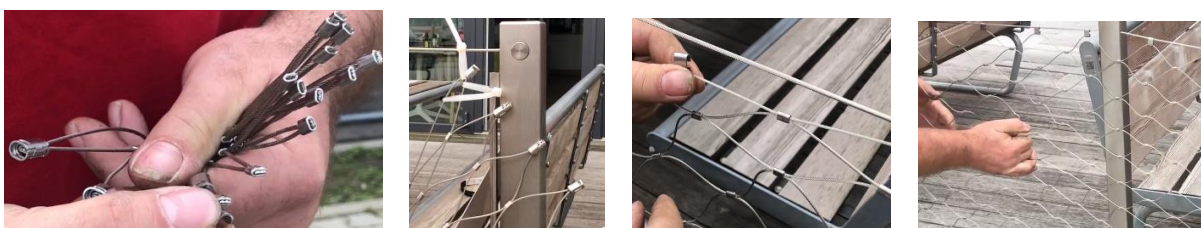

4. An einem Ende vom Montage-seil wird eine sehr enge Schlaufe um den Rundstab (Empfehlung am unteren Ende) gebildet und mit einer Klemme verpresst (Klemmzange). Danach wird das 1,5mm dünne Montage-seil durch die Vertikalklemmen und um den Rundstab von unten nach oben durchgefädelt. Dabei darauf achten, dass am Ende eine gute Spannung erreicht wird (entsprechend eingestellter Abstand Klemme zum Rundstab). Am anderen Ende vom Rundstab wieder eine enge Schlaufe um den Rundstab legen und verpressen. Damit ist das Netz jetzt auch mit den Posten verbunden und gespannt. Zum Schluss noch die einzelnen Maschen mit den Netzclipsen ausrichten und mit der Presszange den Clips mit Spannseil und Netz verpressen.

